

FS600: Teclado para Control de Puerta PA100

1. Especificaciones



Alimentación	DC 5V (alimentada por la central de la puerta)
Corriente	Max 100 mA
Conexión	Conector de 8 pines
Temperatura	-10°C a 50°C



2. Instalación



1. Seleccione la posición, coloque la plantilla, y agujeree para los tornillos de fijación y cable de alimentación

2. Fije la base del FS600 con los tornillos provistos.

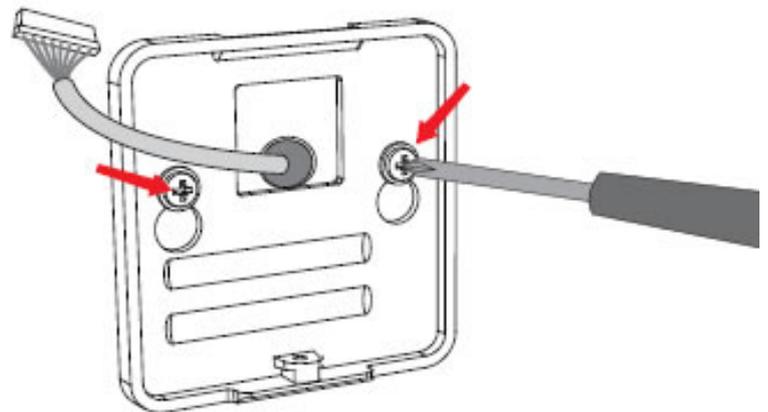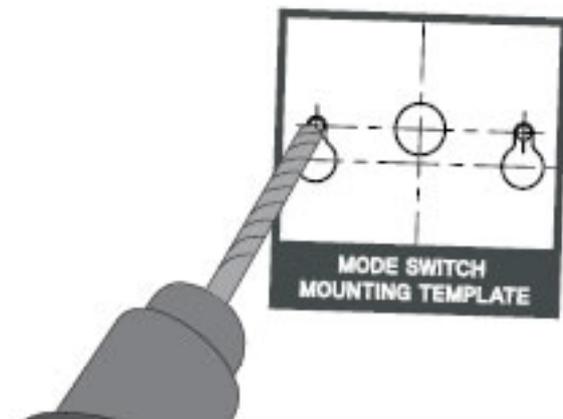


3. Conecte el cable

4. Atornille la tapa.

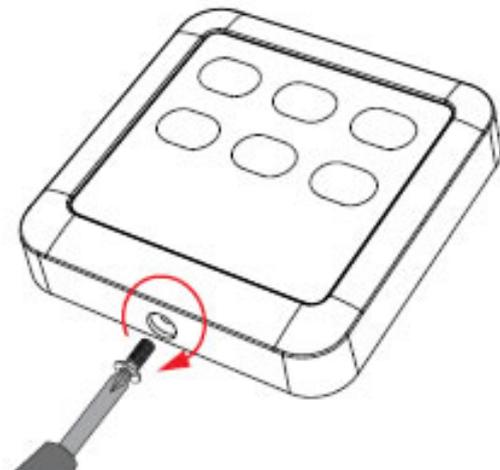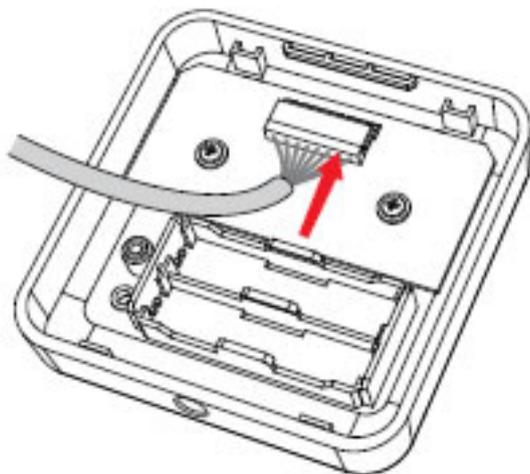

3. Conectando a la central

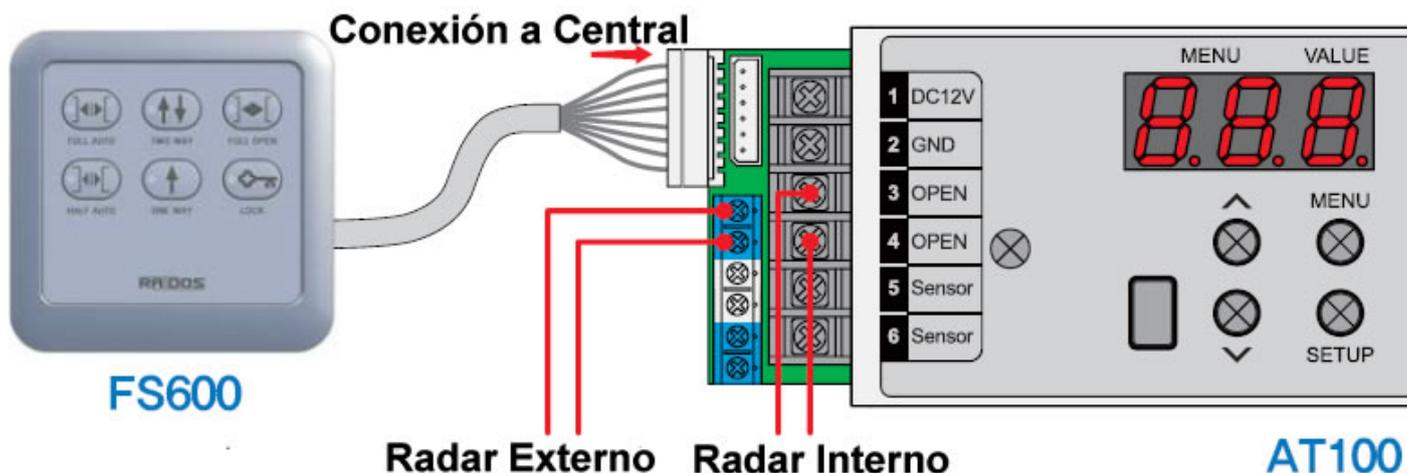

4. Utilización

Al recibir alimentación los leds parpadean 3 veces.

Funciones Disponibles

-  La puerta opera en apertura total
-  La puerta opera en apertura parcial
-  Modo automático Externo e Interno
-  Modo automático Interno
-  Puerta Abierta
-  Puerta bloqueada

Combinación de Funciones

