

# BENINCA®

## AU.DNS

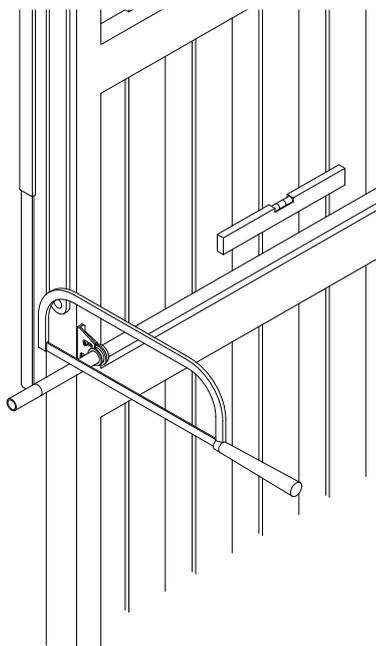


Fig.1

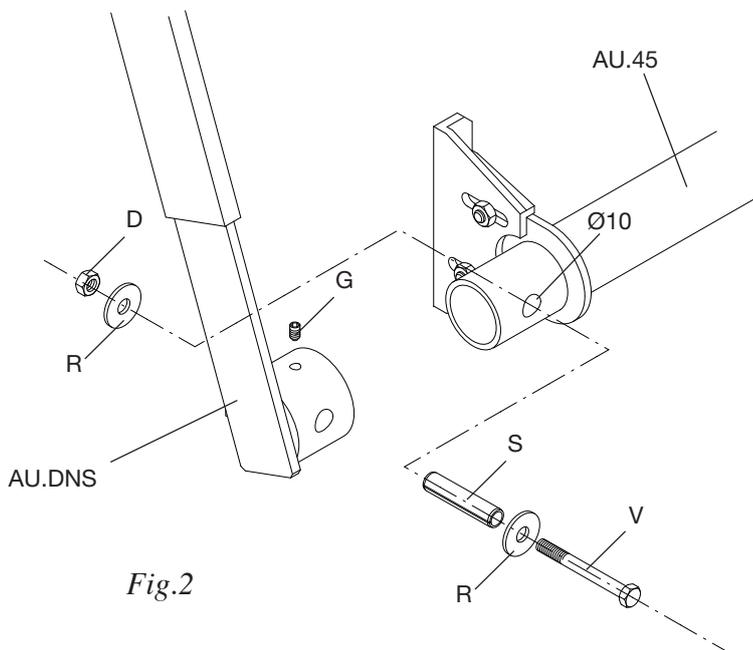


Fig.2

**Brazo recto galvanizado con fijación mediante clavija elástica (no requiere soldadura)**

- 1 Con referencia al manual de instrucciones de la automatización, cortar el tubo AU.45 a la medida . (Fig.1).
- 2 Insertar el tubo AU.45 en el brazo AU.DNS y bloquearlo provisionalmente apretando el prisionero G (Fig.2).
- 3 Quitar de la hoja el brazo y el tubo fijados de esta manera y taladrar 2 agujeros Ø10 en el tubo, utilizando como patrón de perforación los agujeros ya presentes en el brazo AU.DNS.
- 4 Insertar la clavija elástica S y afirmararla con el tornillo C, la tuerca D y las arandelas R tal y como indicado.
- 5 Seguir adelante con la instalación tal y como indicado en el manual de instrucciones.